




SPIRIT OF GAMER

XPERT-K700

CLAVIER GAMER MECANIQUE

RGB
RETRO-ECLAIRAGE LED

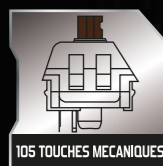

VOTRE CLAVIER XPERT-K700

SWITCH VICTORY K700 BROWN

XPERT-K700 est un clavier mécanique performant conçu pour l'action ! Profitez d'une réactivité et d'une durée de vie plus élevée avec ses interrupteurs mécaniques K700 Victory marron : un temps de réponse ultra-rapide comparé aux claviers membranes classiques. Ses touches mécaniques ultra-performantes résistent à toute épreuve avec 60 millions de frappes. Ultra-rapides, les touches ne nécessitent seulement que 60 grammes de pression et une distance d'actionnement de 2 mm.

TECHNOLOGIE ANTI-GHOSTING

Concentré de technologie, XPERT-K700 intègre un système Anti-Ghosting avancé avec N-Key Rollover (NKRO). Chaque frappe est enregistrée, peu importe le nombre total de touches. Vous pouvez également activer la technologie 6-Key Rollover qui ne prendra en compte que 6 touches. Avec la technologie Anti-Ghosting, vous bénéficiez donc d'une sécurité supplémentaire et pouvez enchaîner les combinaisons de touches sans aucune faille !

RGB GAMING ARENA

Bénéficiez d'un rétro-éclairage LED individuel des touches personnalisables et du châssis également ! Vous avez ainsi la possibilité de sélectionner, la luminosité et la vitesse du rétro-éclairage, parmi : 13 Modes [Gaming Lights] prédéfinis : Rainbow, Impact, Maze... mais aussi fixe parmi 7 couleurs (Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Violet, Turquoise, Blanc) 5 Modes spéciaux [Player Arena] : Modes entièrement personnalisables grâce à sa mémoire interne. Enfin, 1 Mode [On/Off] pour activer/désactiver les LED. XPERT-K700 offre un confort de jeu jusqu'au bout de la nuit.

MODE PLAY/OFFICE :

XPERT-K700, vous offre un confort de jeu optimal avec son Mode [Play] qui vous permet de désactiver les touches Windows®. Ainsi, plus aucun risque de quitter votre partie en pleine folie meurtrière après une frappe accidentelle. Quant au Mode [Office] cela vous permet de réactiver le menu contextuel Windows® et de bénéficier de l'intégralité des touches de votre clavier.

ERGONOMIE ET CONFORT :

Avec ses 12 raccourcis Multimédia par combinaison de touches, vous accédez directement à plusieurs fonctionnalités : lancez votre Playlist préférée, réglez le volume rapidement, lancez votre navigateur web... Coté design, XPERT-K700 bénéficie d'une finition soignée avec son châssis métallique, d'un repose poignets amovible (ABS) pour un confort de jeu prolongé. Il est réglable en hauteur 1 position et équipé de patins en silicone antidérapants pour toujours plus de stabilité. Avec 1,80 mètre de câble USB plaqué or, en nylon tressé et protégé, il offre une grande liberté pour aménager votre setup !


INSTALLER VOTRE CLAVIER :

Branchez la fiche USB sur le port USB de votre ordinateur. Nous vous invitons à brancher votre clavier directement sur votre carte-mère et de toujours utiliser le même port pour utiliser celui-ci

Votre système d'exploitation recherche et installe automatiquement le driver de votre clavier, il n'y a pas de driver spécifique !

XPERT-K700 SPECIFICATIONS :

Clavier mécanique 105 Touches / Format AZERTY
Switch mécanique XK700 Victory Marron
Châssis en aluminium anodisé full black
Excellente ergonomie avec son repose-poignets XL amovible (ABS)
Système(s) d'exploitation : Windows® XP à Windows®10
Interface de connexion : USB plaqué or
Câble gainé et protégé : 1,80 mètre
Dimensions : 45 x 21,5 x 4,3 cm
Poids : 1,2 Kg

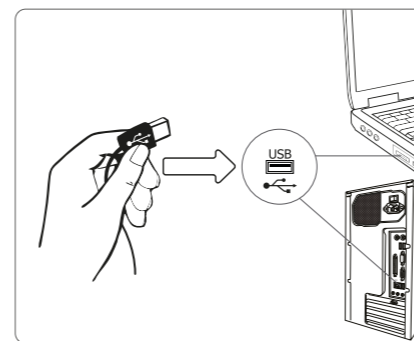

FONCTION ANTI-GHOSTING




La fonction 6 Key Rollover ultra-avancé permet d'appuyer jusqu'à 6 touches en simultané : Pour activer la fonction 6 Key Rollover, appuyez sur




La technologie Anti-Ghosting enregistre mémoriser les touches activées une par une : Pour activer la fonction Full Anti-Ghosting NKRO, appuyez sur

RETRO-ECLAIRAGE LED DU CHASSIS :

Vous avez la possibilité de personnaliser le rétro-éclairage du châssis ! C'est-à-dire la partie supérieure et les côtés du clavier.



La combinaison de touches [FN] + [ALT GR] vous permet choisir une couleur unie parmi Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Violet / Turquoise / Blanc



La combinaison de touches [FN] + [Symbol] vous permet sélectionner un mode de couleur : Fixe / Eteindre / Cycle / Breathing / Clignotant

RETRO-ECLAIRAGE LED DES TOUCHES :




Mode [Gaming Lights] : La combinaison de touches [FN] + [INS] vous permet de sélectionner l'un des 10 modes disponibles.

CYCLE	MODE	EFFET
1	Fixed	Le clavier est rétro-éclaire en Rouge intégralement ! La combinaison de touches [FN] + [SUPP] vous permet de sélectionner l'une des 8 couleurs parmi : Rouge / Vert / Bleu / Jaune / Violet / Turquoise / Blanc / RGB
2	Rainbow Breathing	Le clavier est rétro-éclairé en Arc-en-ciel 6 couleurs par intermittence
3	Cycle	Le clavier effectue un cycle de couleurs
4	Vertical Laser	Une rangée horizontale de touches s'allume si on active une touche. Et se déplace verticalement vers l'extérieur.
5	Flashing	Le clavier est rétro-éclairé comme un gyrophare
6	Wave	Les touches varient de lumière et d'intensité
7	Impact	Une cercle de touches s'allume si on active une touche. Et se déplace vers l'extérieur.
8	Random Rainbow	Le clavier est rétro-éclairé en Arc-en-ciel et les touches changent de couleurs aléatoirement
9	Rainbow	Le clavier est rétro-éclairé en Arc-en-ciel 6 couleurs
10	Snake	Les touches sont éclairées une par une horizontalement de haut en bas, puis inversement.
11	Vertica Wave	Les touches varient de lumière et d'intensité verticalement
12	One Touch	Les touches s'allument si activées, puis elles s'éteignent au fur et à mesure de la saisie
13	Curved	Les touches s'allument et forme des courbes



WWW.SPIRITOFGAMER.COM

Mode [Player Arena]: Personnalisation - La combinaison de touches [FN] + [1] à [FN] + [5] vous permet de concevoir et d'enregistrer jusqu'à 5 rétro-éclairages personnalisés.



Exemple : Nous allons paramétrer le rétro-éclairage et l'enregistrer sur le profil [FN] + [1]

Appuyez sur la combinaison de touches [FN] + [1]


Puis appuyez sur [FN] + [REC] pour démarrer l'enregistrement des touches. (les LED NumLock / CapsLock / ScrollLock clignotent)

Allumez les touches souhaitées !

Enfin, appuyez sur [FN] + [REC] pour terminer l'enregistrement des touches. (les LED NumLock / CapsLock / ScrollLock s'éteignent)


Par la suite, appuyez sur FN + [1] pour le rappel du profil enregistré.

Réglages Supplémentaires :

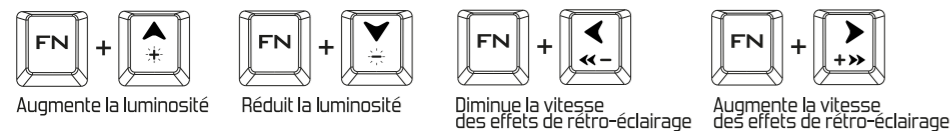

Note : La luminosité bénéficie de 2 paliers : 100 % et 50%. La vitesse, 2 niveaux : Slow (lent) et Fast (Rapide)

Activer/Désactiver le rétro-éclairage :




Pour éteindre

Pour allumer

Note : Au bout de 10 minutes d'inactivité sur votre ordinateur, votre clavier se met en veille automatiquement.


Restauration par défaut du rétro-éclairage :




Efface les paramètres du rétro-éclairage

MODE PLAY/OFFICE

Pour vous éviter de quitter votre partie en cas de frappe sur la touche Windows, votre clavier est équipé d'une fonction de verrouillage de la touche Windows (Menu Contextuel).




La combinaison de touches [FN] + [WIN] (gauche) permet de verrouiller la touche Windows.



Une nouvelle pression sur la combinaison de touches [FN] + [WIN] (gauche) permet de déverrouiller la touche Windows.

VOS RACCOURCIS MULTIMEDIA :

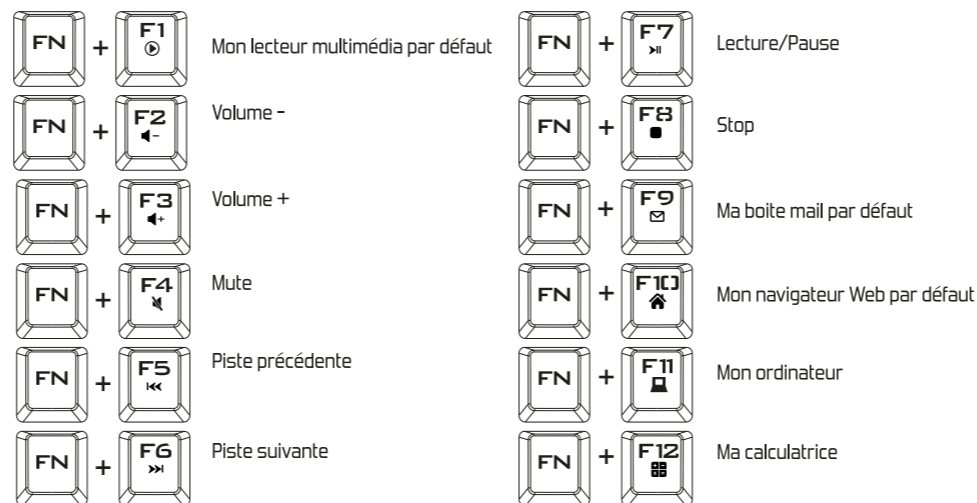

AVERTISSEMENTS :

Avertissements et consignes de sécurité : Ne tentez pas d'effectuer des réparations : Ne tentez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décolllement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie. Utilisation à proximité d'un liquide : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cet appareil à proximité d'un liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou à de l'humidité. Ne tentez pas de sécher l'appareil en utilisant un sèche-cheveux ou un four à micro-ondes. Risque d'asphyxie : cet appareil peut contenir des pièces de petite taille, sachet plastique, emballage pouvant constituer un risque d'asphyxie pour les enfants. Conservez les petites pièces, sachets, emballages hors de la portée des enfants. Risques liés au chargement, cordons/câbles : Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas de tomber ou de tirer dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons. / Pour éviter des dommages au niveau des câbles d'alimentation et de l'alimentation électrique : Protégez les câbles électriques pour que personne ne marche dessus. / Protégez les câbles électriques de tout pincement ou de toute pliure excessive, en particulier lorsqu'ils sont branchés à la prise électrique, au bloc d'alimentation et à l'appareil. / Ne tirez pas brusquement sur les câbles d'alimentation, ne les pliez pas à l'excès, ou ne les maltraitez pas de toute autre manière que ce soit. / N'exposez pas les câbles d'alimentation à des sources de chaleur. / Conservez les câbles d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas les mordre ou les mâchouiller. / Lorsque vous débranchez les câbles d'alimentation, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble. / Si un câble d'alimentation ou un bloc d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser. / Débranchez votre appareil en cas d'orage ou en cas de non utilisation pendant une période prolongée. / Pour les appareils disposant d'un câble d'alimentation secteur qui se branche au bloc d'alimentation, branchez toujours le cordon d'alimentation en suivant les instructions suivantes : branchez le câble d'alimentation secteur dans le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit totalement enclenché, puis branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation secteur dans la prise murale.

GARANTIE :

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit SOG comporte un numéro de série unique ! Il vous sera demandé, accompagné de votre facture pour toute demande auprès du Service Après-Vente & Garantie de notre revendeur agréé SOG. Les produits Spirit Of Gamer sont garantis 1 an à compter de la date d'achat. Conservez soigneusement votre facture, agrafez là à ce guide d'utilisation. Le non-respect des consignes de sécurité, tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, ses câbles/cordons, y compris tout décolllement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera votre Garantie.

SOG ET L'ENVIRONNEMENT

CE Déclaration de conformité CE : SOG déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions des directives CE applicables.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : l'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus de renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service de collecte et recyclage des

Le ruban de Möbius : vous avez déjà tous vu ce logo apposé sur nos emballages. Mais que veut-il dire exactement ? Il signifie que le produit et l'emballage sont recyclables. Pour protéger notre environnement. Le plus simple c'est de recycler ! Devenez éco-citoyen, éco-responsable avec SOG.

Recyclage : Pour protéger notre environnement, le plus simple c'est de recycler ! Devenez éco-citoyen, éco-responsable. Ce recyclage sélectifs permettront de protéger les ressources naturelles et de prévenir d'éventuelles conséquences négatives sur la santé et l'environnement qui pourraient être causées par une élimination inappropriée, ce en raison de la présence de matériaux dangereux contenus dans les piles ou les équipements électriques et électroniques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les points de collecte des piles et des équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre administration locale/mairie, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) : c'est une directive écologique européenne limitant l'utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette directive s'applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou électromagnétique. Dans le but de réduire l'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication nos produits, SOG s'engage à vous offrir le meilleur de la technologie en respectant notre environnement.



SPIRIT OF GAMER

XPERT-K700
CLAVIER GAMER MECANIQUE



WE ARE GAMERS



eSports Gaming Gear



WWW.SPIRITOFGAMER.COM