



RECONTM

CLOUD

QUICK-START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

**IMPORTANT: READ BEFORE USING
ANY QUESTIONS? [TURTLEBEACH.COM/SUPPORT](https://turtlebeach.com/support)**

**IMPORTANT À LIRE AVANT UTILISATION
DES QUESTIONS? [TURTLEBEACH.COM/SUPPORT](https://turtlebeach.com/support)**

COMPATIBILITY
COMPATIBILITÉ

	WIRELESS SANS FIL	WIRED FILAIRE
Connectivity Connectivité	Bluetooth® Low Energy*	10' / 3m USB Cable Câble USB de 3 m
Platforms Plateformes	Android, Windows*	Xbox, Windows
Rear Buttons Boutons Arrière	✓	✓
Pro-Aim™	✓	✓
Audio Features Caractéristiques Audio	✗	✓
Vibration Feedback Retour Haptique	✗	✓


* Device must support Bluetooth 4.2 or later.

L'appareil doit prendre en charge le Bluetooth 4.2 ou version ultérieure.


CONTENTS
CONTENU



A RECON CLOUD CONTROLLER
MANETTE RECON CLOUD

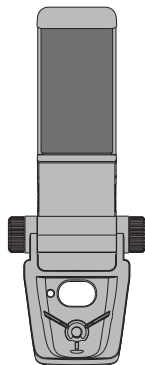

B SMARTPHONE CLIP
CLIP POUR SMARTPHONE



C 10'3 M USB-A TO
USB-C CABLE
CÂBLE USB-A À
USB-C DE 3 M

CONTROLS COMMANDES

EQ

Tune your game audio

FEATURE LEVEL

Indicates the active feature option

BUTTON MAPPING

Map Buttons and select profiles

MIC MONITORING

Alters the level of your voice in your headset on Xbox

PRO-AIM™ FOCUS MODE

Set your right-stick sensitivity level

VOLUME

Alters the volume on Xbox

CHAT

Alters the level of game and chat audio on Xbox

SUPERHUMAN HEARING

Pinpoint quiet audio cues like enemy footsteps and weapon reloads

MODE

Cycles features on the vitals dashboard

XBOX CONTROLS

Focus your View, Share your game content and access Menus on Xbox

PAIRING BUTTON

Connect to Android® smart devices for mobile gaming

USB-C CABLE PORT

For charging and connection to Xbox or PC

RIGHT ACTION BUTTON

PRO-AIM™, or map to any button

3.5 MM HEADSET CONNECTION

(only active in wired mode)

MIC MUTE

Toggle your Mic status on Xbox

SELECT

Cycles options for each feature

XBOX BUTTON

Open guide on Xbox and access Game bar on Windows 10/11

MODE SWITCH


Switch between wired and wireless communication

CLIP MOUNT

Mount the mobile phone clip here

LEFT ACTION BUTTON

Map to any button

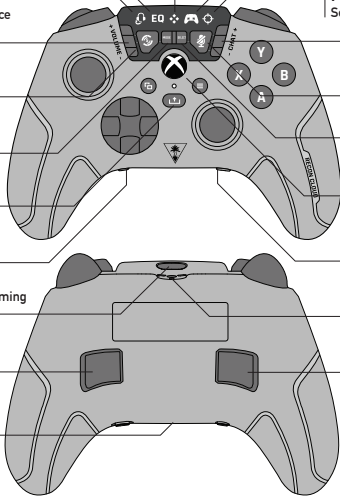

ÉGALISATION

Ajuste votre son dans les jeux.

NIVEAU DE FONCTION

Indique l'option de la fonction active.

ASSIGNATION DES BOUTONS

Permet de configurer des boutons et de sélectionner des profils.

RETOUR DU MICROPHONE

Modifie le niveau de votre voix dans votre casque sur Xbox.

MODE DE CIBLAGE PRO-AIM™

Règle le niveau de sensibilité du joystick droit.

VOLUME

Modifie le volume sur Xbox.

CHAT

Modifie l'équilibre entre l'audio du chat et du jeu sur Xbox.

SUPERHUMAN HEARING

Permet de localiser des sons presque imperceptibles, comme les pas d'un ennemi ou le rechargement d'une arme.

BOUTON « MUET »

Active ou désactive le microphone sur Xbox.

MODE

Fait défiler les fonctions sur le tableau de bord des composants essentiels.

SÉLECTIONNER

Fait défiler les options pour chaque fonction.

COMMANDES DE LA XBOX

Permet de mettre au point votre vue, de partager votre contenu de jeu et d'accéder aux menus sur Xbox.

BOUTON XBOX

Ouvre le guide sur Xbox et permet d'accéder à la barre de jeu sur Windows 10/11.

BOUTON D'APPARIAGE

Connectez-vous à des smartphones Android® pour les jeux mobiles

INTERRUPTEUR DE MODE

Basculez entre la communication filaire et sans fil

PORT POUR CÂBLE USB-C

Pour la charge et la connexion à une Xbox ou un PC

SUPPORT AVEC CLIP

Montez le clip pour smartphone ici

BOUTON D'ACTION DROIT


PRO-AIM™, ou réassignez-le à n'importe quel bouton.

BOUTON D'ACTION GAUCHE


Assignez-le à n'importe quel bouton.

PRISE CASQUE 3,5 MM


(actif uniquement en mode filaire)

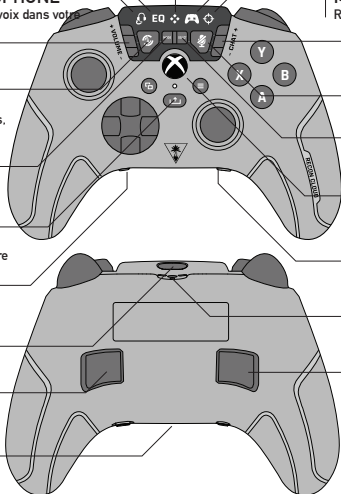


SETUP FOR BLUETOOTH®
CONFIGURATION POUR BLUETOOTH®

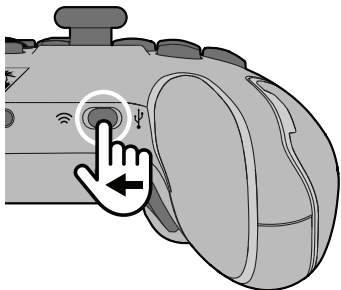


- 1** SLIDE MODE SWITCH
INTERRUPTEUR DE MODE COULISSANT

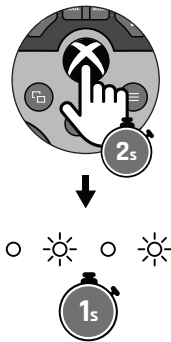

- 2** PRESS GUIDE BUTTON
APPUYEZ SUR LE
BOUTON GUIDE

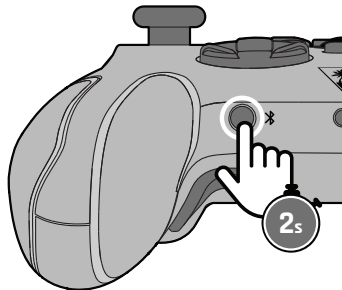

- 3** PRESS PAIRING BUTTON
APPUYEZ SUR LE BOUTON
D'APPARIAGE

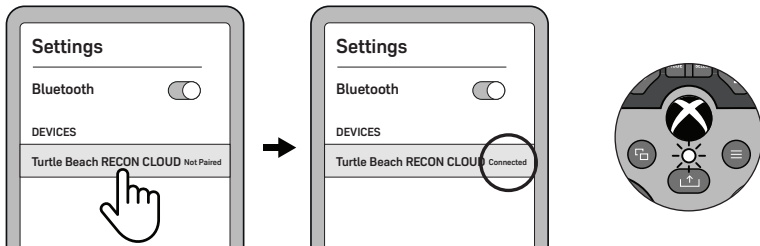

- 4** **ENABLE BLUETOOTH AND TAP THE DEVICE ENTRY TO PAIR**
ACTIVEZ LE BLUETOOTH ET APPUYEZ SUR LE NOM DE L'APPAREIL POUR EFFECTUER L'APPARIAGE

WHEN THE CONTROLLER IS CONNECTED WIRELESSLY TO A MOBILE DEVICE, PRO-AIM™ AND ACTION BUTTON PROFILES ARE AVAILABLE.

LORSQUE LA MANETTE EST CONNECTÉE SANS FIL À UN APPAREIL MOBILE, PRO-AIM™ ET DES PROFILS DE BOUTON D'ACTION SONT DISPONIBLES.

ES Cuando el mando esté conectado de forma inalámbrica a un dispositivo móvil, los perfiles de PRO-AIM™ y de botón de acción están disponibles.

DE Wenn eine kabellose Verbindung zwischen dem Controller und einem Mobilgerät besteht, sind PRO-AIM™ und Aktionstasten-Profile verfügbar.

IT Quando il controller è collegato in maniera wireless a un dispositivo mobile PRO-AIM™ e i profili dei pulsanti azione sono disponibili.

PT Quando o controlador estiver ligado sem fios a um dispositivo móvel, o PRO-AIM™ e os perfis do botão de ação ficam disponíveis.

SE När handkontrollen är trådlöst ansluten till en mobilenhet finns PRO-AIM™- och handlingsknappsprofiler.


DK Når en controller er trådløst forbundet til en mobilenhed, PRO-AIM™ vil action-knappernes profiler være tilgængelige.

NL Als de controller draadloos met een mobiel apparaat is verbonden, zijn PRO-AIM™ en actieknopprofielen beschikbaar.


KR 컨트롤러가 모바일 기기에 무선으로 연결된 경우, PRO-AIM™ 및 실행 버튼 프로파일을 이용할 수 있습니다.

JP コントローラーがワイヤレスでモバイルデバイスに接続されている場合、PRO-AIM™ とアクションボタンプロフィールを利用できます。

**SMARTPHONE CLIP
CLIP POUR
SMARTPHONE**

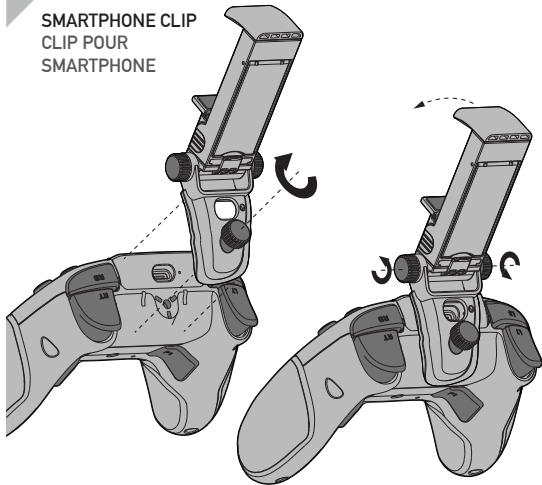

- 1** SECURELY ATTACH THE CLIP TO THE
CONTROLLER AND ADJUST THE ANGLE
FIXEZ CORRECTEMENT LE CLIP À LA
MANETTE ET AJUSTEZ L'ANGLE


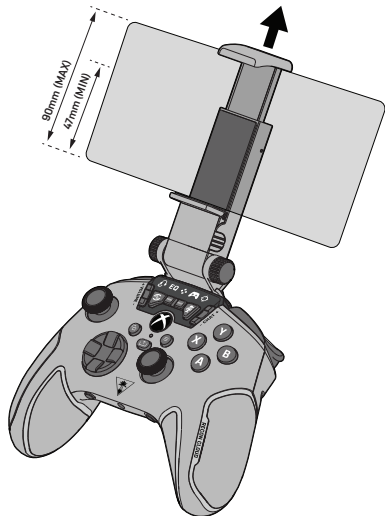


- 2** ATTACH YOUR PAIRED SMARTPHONE
ATTACHEZ VOTRE SMARTPHONE APPARIÉ


THE CLIP CAN ALSO BE DETACHED AND USED AS A TABLE TOP SMARTPHONE STAND

LE CLIP PEUT ÉGALEMENT ÊTRE DÉTACHÉ ET UTILISÉ EN TANT QUE SUPPORT POUR SMARTPHONE

- ES El soporte también se puede desacoplar y usarse como un soporte de mesa.
DE Der Clip kann auch entfernt und als Smartphone-Standfläche verwendet werden.
IT La clip può anche essere staccata e utilizzata come supporto per smartphone da tavolo.
PT O grampo também pode ser desprendido e usado como suporte de mesa para smartphone.
SE Fästet kan även lossas och användas som mobilställ.
DK Klippen kan også aftages og bruges som et stativ til din smartphone.
NL Je kunt de clip ook verwijderen en gebruiken als smartphonestandaard.
KR 클립을 분리해서 테이블에 올려놓는 스마트폰 거치대로 사용할 수도 있습니다.
JP クリップは取り外して、卓上のスマホスタンドとしても使用できます。

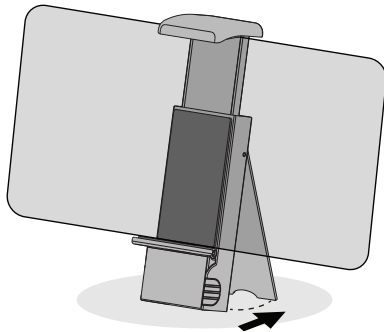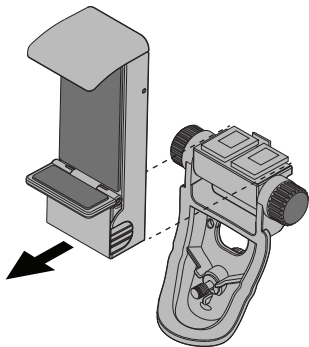

SETUP FOR XBOX
CONFIGURATION POUR XBOX

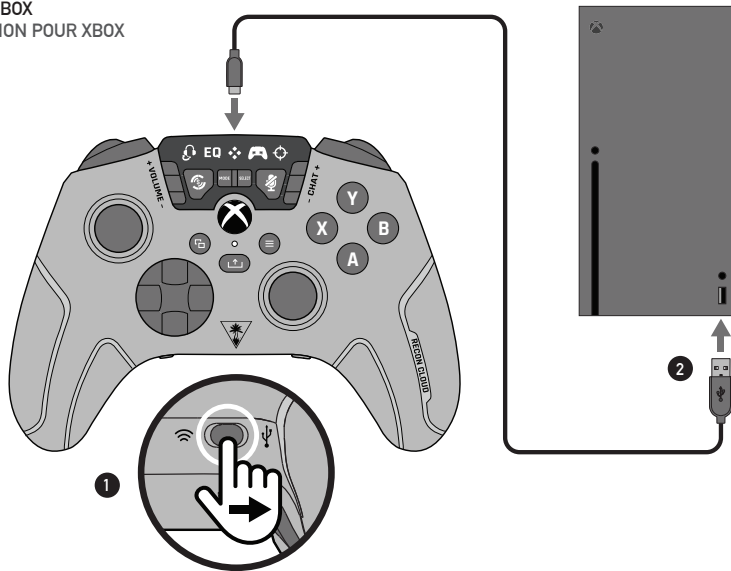





WHEN 3.5 MM HEADSET IS CONNECTED, VOLUME, CHAT, MIC MONITORING AND MIC MUTE ALTER THE SETTINGS SLIDERS ON XBOX.

LORSQU'UN CASQUE 3,5 MM EST BRANCHÉ, VOLUME, CHAT, RETOUR DU MICROPHONE ET BOUTON « MUET » CHANGENT LES PARAMÈTRES SUR XBOX.

- ES Cuando le cuffie da 3,5 mm sono connesse, volume, chat, controllo microfono e funzionalità mute modificano il cursore delle impostazioni su Xbox.
- DE Beim Anschluss eines 3,5-mm-Headsets passen Lautstärke, Chat, Mikrofon-Monitoring und Mikrofonstummschaltung die Einstellungen auf Xbox an.
- IT Quando le cuffie da 3,5 mm sono connesse, volume, chat, controllo microfono e funzionalità mute modificano il cursore delle impostazioni su Xbox.
- PT Quando os auscultadores de 3,54 mm estão ligados, o Volume, Chat e Monitorização do microfone alteram os indicadores de definições na Xbox.
- SE När ett 3,5 mm-headset ansluts påverkar volym, chatt, mikrofonåterspelning och mikrofon på/av systeminställningarna på Xbox.
- DK Når 3,5 mm-headsettet er forbundet, vil lydstyrke, chat, mikrofonmonitor og mikrofonafbrydelse ændre indstillingerne på Xbox.
- NL Als de 3,5 mm-headset is aangesloten, verandert je met Volume, Chatten, Microfoonmonitor en Microfoondemping de instellingen op Xbox.
- KR 3.5mm 헤드셋을 연결하면 볼륨, 채팅, 마이크 모니터링 및 마이크 음소거가 Xbox의 설정 슬라이더를 변경합니다.
- JP 3.5mm ヘッドセットが接続されていると、[音量]、[チャット]、[マイクモニタリング]、[マイクミュート] の設定スライダーを Xbox 上で調整できます。

SETUP FOR PC CONFIGURATION POUR PC

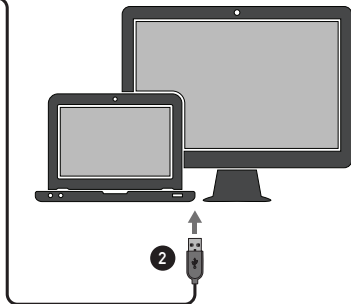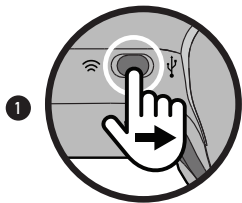

ALL WIRED AUDIO FEATURES WILL WORK ON PC EXCEPT FOR CHAT MIX WHEN 3.5MM HEADSET IS CONNECTED.

TOUTES LES FONCTIONS AUDIO FILAIRES MARCHENT SUR PC, SAUF LE CHAT LORSQU'UN CASQUE 3,5 MM EST BRANCHÉ.

ES Todas las funciones de audio conectado funcionarán en PC excepto la mezcla de chat cuando estén conectados unos auriculares de 3,5 mm.

DE Alle kabelgebundenen Audio-Funktionen funktionieren für PC, mit Ausnahme von Chat-Mixer, wenn ein 3,5-mm-Headset verbunden ist.

IT Tutte le funzionalità audio cablate funzionano su PC, ad eccezione della chat quando le cuffie da 3,5 mm sono collegate.

PT Todos os recursos de áudio com fios funcionarão num PC exceto para mistura de chat quando os auscultadores de 3,5 mm estiverem ligados.

SE Alla funktioner för trådbundet ljud fungerar på PC, utom chattmix när 3,5 mm-headsetet är anslutet.



DK Alle kabel-lydfunktioner vil fungere på pc ndtagen chat-miksen, når et 3,5 mm headset er forbundet.

NL Als de 3,5 mm-headset is aangesloten op een PC, werken alle bekabelde geluidsfuncties, met uitzondering van Chatmix.

KR 3.5mm 헤드셋을 연결하면 채팅 믹스를 제외한 모든 무선 오디오 기능이 PC에서 작동합니다.

JP 3.5mm ヘッドセット接続時のチャットミックスを除き、すべての有線オーディオ機能が PC 上で動作します。

CHARGING RECON CLOUD CHARGING RECON CLOUD

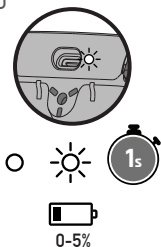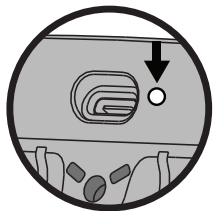

CHARGING CHARGEMENT



CHARGED CHARGÉ

CHARGE THE CONTROLLER USING THE SUPPLIED USB-C CABLE. THE CONTROLLER CAN BE CHARGED IN BOTH WIRED AND WIRELESS MODES DURING USE.

CHARGEZ LA MANETTE À L'AIDE DU CÂBLE USB-C FOURNI. LA MANETTE PEUT ÊTRE CHARGÉE AU COURS DE L'UTILISATION EN MODE FILAIRE ET SANS FIL.

ES Carga el mando con el cable USB-C proporcionado. El mando se puede cargar tanto en el modo conectado como en el modo inalámbrico durante su uso.

DE Das Aufladen des Controllers funktioniert über das enthaltene USB-C Kabel. Der Controller kann während der Verwendung sowohl im kabelgebundenen als auch im kabellosen Modus aufgeladen werden.

IT Ricarica il controller utilizzando il cavo USB-C incluso. Il controller può essere ricaricato sia in modalità cablata che wireless mentre viene utilizzato.

PT Carregue o controlador usando o cabo USB-C fornecido. O controlador pode ser carregado nos modos com e sem fios durante o seu uso.

SE Ladda handkontrollen med den medföljande USB-C-kabeln. Handkontrollen kan laddas i både trådbundet och trådlöst läge under användning.

DK Oplad controlleren med det vedlagte USB-C-kabel. Controlleren kan oplades under brug med kabel eller trådløst.

NL Sluit de controller aan met de meegeleverde USB-C-kabel. De controller kan in zowel de draadloze als bekabelde modus worden opgeladen indien in gebruik.

KR 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 충전하세요. 컨트롤러를 사용하면서 유/무선으로 충전할 수 있습니다.

JP 同梱の USB-C ケーブルを使用してコントローラーを充電できます。コントローラーは、使用中に有線モードでもワイヤレスモードでも充電できます。

DASHBOARD STATUS STATUT DU TABLEAU DE BORD

PRESS MODE TO CYCLE THROUGH FEATURES
APPUYEZ SUR MODE POUR FAIRE DÉFILER
LES FONCTIONS



PRESS SELECT TO CYCLE THROUGH
FEATURE OPTIONS
APPUYEZ SUR SELECT POUR FAIRE
DÉFILER LES OPTIONS DE FONCTION



	OFF DÉSACTIVÉ				
	OFF* DÉSACTIVÉ*	LOW FAIBLE	MEDIUM MOYEN	HIGH ÉLEVÉ	MAX. MAX.
EQ	N/A	SIGNATURE SOUND* SON EMBLÉMATIQUE*	BASS BOOST AMPLIFICATION DES BASSES	BASS & TREBLE BOOST AMPLIFICATION DES AIGUS ET DES BASSES	VOCAL BOOST AMPLIFICATION DES VOIX
	N/A	PROFILE 1* PROFIL 1*	PROFILE 2 PROFIL 2	PROFILE 3 PROFIL 2	PROFILE 4 PROFIL 4
	OFF* DÉSACTIVÉ*	LOW FAIBLE	MEDIUM MOYEN	HIGH ÉLEVÉ	MAX. MAX.

*DEFAULT PAR DÉFAUT

QUICK-ACTION BUTTON MAPPING
ASSIGNATION DES BOUTONS
D'ACTION RAPIDE



YOU CAN MAP ANY OF THE CONTROLLER BUTTONS TO THE LEFT AND RIGHT QUICK-ACTION BUTTONS
VOUS POUVEZ ASSIGNER N'IMPORTE QUEL BOUTON DE LA MANETTE AUX BOUTONS D'ACTION
RAPIDE DROIT ET GAUCHE.

- ES Puedes asignar cualquier botón del controlador a los botones de acción rápida.
- DE Du kannst jede controller-taste auf die linke und rechte quick-action-taste legen.
- IT Puoi associare qualsiasi pulsante del controller ai pulsanti rapidi destro e sinistro.
- PT Podes mapear qualquer um dos botões do comando para os botões de ação rápida direito e esquerdo.
- SE Adu kan tilldela vilken som helst av handkontrollens knappar till vänstra och högra snabbknappen.
- DK Du kan forbinde enhver controller-knap med den venstre og højre kvikhandlingsknap.
- NL Je kunt elke controllerfunctie toewijzen aan de linker en rechter actieknoppen.
- KR 컨트롤러의 모든 버튼은 왼쪽과 오른쪽의 빠른 실행 버튼에 매핑할 수 있습니다.
- JP コントローラーの任意のボタンを左右のクイックアクションボタンにマッピングできます。

1



SELECT PROFILE 1-4
SÉLECTIONNEZ UN PROFIL ENTRE 1 ET 4

2



ACTIVATE MAPPING MODE
ACTIVEZ LE MODE D'ASSIGNATION


3



**QUICK-ACTION
BUTTON MAPPING
ASSIGNATION
DES BOUTONS
D'ACTION RAPIDE**

**SELECT QUICK-ACTION BUTTON TO CONFIGURE
SÉLECTIONNEZ LE BOUTON D'ACTION RAPIDE POUR LE CONFIGURER**

4

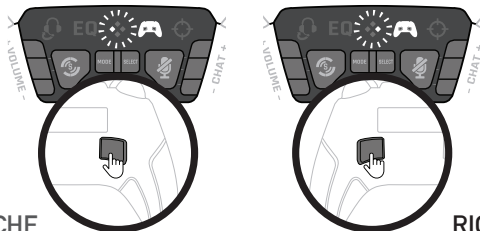

LEFT GAUCHE

RIGHT DROIT

5

**SELECT BUTTON TO ASSIGN
SÉLECTIONNEZ UN BOUTON À ASSIGNER**



LEFT GAUCHE

RIGHT DROIT

6

SAVE YOUR ASSIGNMENT ENREGISTREZ LA CONFIGURATION




**YOUR CONTROLLER IS NOW READY TO USE
VOTRE MANETTE EST MAINTENANT PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE**

NEW BUTTON MAPPINGS OVER-RIDE OLD ONES. TO DELETE A BUTTON MAPPING, REPEAT THE PROCESS AND AT STEP 5, PRESS THE QUICK-ACTION BUTTON AGAIN.

RÉASSIGNER UN BOUTON ÉCRASE L'ANCIENNE ASSIGNATION. POUR SUPPRIMER L'ASSIGNATION D'UN BOUTON, RÉPÉTEZ LE PROCESSUS, PUIS RÉAPPUYEZ SUR LE BOUTON D'ACTION RAPIDE UNE FOIS À L'ÉTAPE 5.

- ES** Si asignas una función nueva al botón, se sobrescribirá la anterior. Para borrar una asignación de botón, repite el proceso y en el quinto paso pulsa de nuevo el BOTÓN DE ACCIÓN RÁPIDA.
- DE** Neue Tastenanpassungen überschreiben vorherige. Um eine Tastenanpassung zu löschen, wiederhole den Vorgang und drücke beim 5. Schritt die QUICK-ACTION-TASTE nochmals.
- IT** Le nuove mappature dei pulsanti sostituiscono quelle precedenti. Per eliminare una mappatura dei pulsanti, ripeti il processo e, al passaggio 5, premi di nuovo il PULSANTE RAPIDO.
- PT** Os novos mapeamentos substituem os antigos Para eliminar o mapeamento de um botão, repete o processo e, no passo 5, prime o BOTÃO DE AÇÃO RÁPIDA novamente.
- SE** Nya knapptilldelningar skriver över gamla. För att ta bort en tilldelning upprepar du processen, men på steg 5 trycker du på SNABBKNAPPEN igen.
- DK** Nye knaptilpasninger sletter gamle. For at slette knaptilpasning skal du gentage processen, og ved trin 5 skal du trykke på KVIKHANDLINGSKNAPPEN igen.
- NL** Met nieuwe knoptoewijzingen overschrijf je eerdere toewijzingen. Als je een knoptoewijzing wilt verwijderen, herhaal je de bovenstaande procedure en druk je bij stap 5 opnieuw op de ACTIEKNOP.
- KR** 새 버튼 매핑이 이전의 버튼 매핑을 덮어씁니다. 버튼 매핑을 삭제하려면 동일한 과정을 반복하고 5단계에서 빠른 실행 버튼을 다시 누릅니다.
- JP** 新しいボタンのマッピングが古いボタンのマッピングを上書きされます。ボタンのマッピングを削除するには、同じ手順を繰り返し、手順 5 でもう一度 [クイックアクションボタン] を押します。


PRO-AIM™ FOCUS MODE
MODE DE CIBLAGE PRO-AIM™

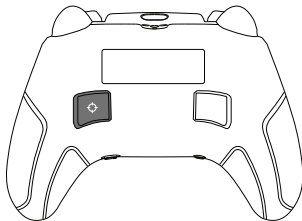

WHEN THE PRO-AIM™ BUTTON IS PRESSED AND HELD, THE SENSITIVITY OF THE RIGHT STICK WILL DECREASE TO THE SET LEVEL. THE HIGHER THE LEVEL, THE GREATER THE REDUCTION IN SENSITIVITY

QUAND LE BOUTON PRO-AIM™ EST MAINTENU APPUYÉ, LA SENSIBILITÉ DU JOYSTICK DROIT DIMINUE AU NIVEAU DÉTERMINÉ. PLUS LE NIVEAU EST ÉLEVÉ, PLUS LA SENSIBILITÉ DIMINUE.

- ES Si mantienes pulsado el botón pro-aim™, reducirás la sensibilidad del stick derecho hasta el nivel que indiques. Cuanto más tiempo lo mantengas pulsado, más reducirás su sensibilidad.
- DE Wird die pro-aim™-taste gedrückt und gehalten, verringert sich die empfindlichkeit des rechten sticks auf das eingestellte niveau. Je höher das niveau, desto weiter wird die empfindlichkeit verringert.
- IT Quando il pulsante pro-aim™ viene tenuto premuto, la sensibilità della levetta destra diminuirà al livello impostato. Più alto è il livello, maggiore sarà la riduzione di sensibilità.
- PT Quando o botão pro-aim™ estiver premido sem soltar, a sensibilidade o manípulo direito diminuirá para o nível definido. Quanto mais elevado o nível, maior a redução da sensibilidade.
- SE När man håller in pro-aim™-knappen ändras den högra styrspakens känslighet till den valda nivån. Ju högre nivå, desto mer minskar känsligheten.
- DK Når pro-aim™-knappen holdes nede, bliver følsomheden i den højre styrepind reduceret til det bestemte niveau. Jo højere niveau, jo større bliver reduktionen af følsomhed.
- NL Als je de knop pro-aim™ ingedrukt houdt, wordt de gevoeligheid van de rechterstick verlaagd naar het ingestelde niveau. Hoe hoger het niveau is ingesteld, hoe meer de gevoeligheid wordt verlaagd.
- KR Pro-AIM™ 버튼을 누르고 있으면 오른쪽 스틱의 감도가 설정한 수준으로 감소합니다. 수준이 더 높을수록, 감도가 더 크게 감소합니다.
- JP PRO-AIM™ ボタンを長押しすると、右スティックの感度が設定したレベルまで低下します。レベルが高いほど、感度の低下が大きくなります。

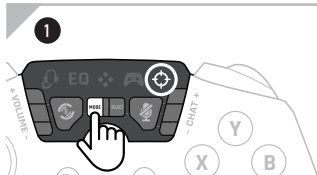

YOUR CONTROLLER IS NOW READY TO USE
VOTRE MANETTE EST MAINTENANT PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE

PRO-AIM™ WILL WORK AT THE SAME TIME AS YOUR BUTTON MAPPINGS. EITHER SET PRO-AIM™ TO OFF OR CLEAR THE MAPPING FROM THE RIGHT QUICK-ACTION BUTTON TO ACHIEVE THE SETUP YOU WANT.

PRO-AIM™ FONCTIONNE EN MÊME TEMPS QUE LES ASSIGNATIONS DE BOUTONS. RÉGLEZ PRO-AIM™ SUR DÉSACTIVÉ OU SUPPRIMEZ L'ASSIGNATION DU BOUTON D'ACTION RAPIDE DROIT POUR OBTENIR LA CONFIGURATION QUE VOUS SOUHAITEZ.

- ES PRO-AIM™ funciona a la vez que la asignación de botones. Desactiva la función PRO-AIM™ para liberar la asignación del BOTÓN DE ACCIÓN RÁPIDA derecho y elegir la configuración que necesites.
- DE PRO-AIM™ lässt sich auch neu belegen. Stelle PRO-AIM™ auf „aus“ oder lösche die Anpassungen von der rechten QUICK-ACTION-TASTE, um die gewünschte Einstellung zu erhalten.
- IT PRO-AIM™ funziona contemporaneamente alla mappatura dei pulsanti. Imposta PRO-AIM™ su Disattivato per rimuovere la mappatura dal PULSANTE RAPIDO di destra e scegliere la configurazione che preferisci.
- PT O PRO-AIM™ funciona ao mesmo tempo que os mapeamentos de botões. Configura o PRO-AIM™ para se Desligar ou limpar o mapeamento do BOTÃO DE AÇÃO RÁPIDA da direita para conseguires as definições pretendidas.
- SE PRO-AIM™ fungerar ihop med andra knappittdelningar. Stäng av PRO-AIM™ för att ta bort tilldelningen från den högra SNABBKNAPPEN om du föredrar en annan inställning.
- DK PRO-AIM™ virker samtidig med knaptilpasning. Slå PRO-AIM™ fra, eller nulstil den højre KVIKHANDLINGSKNAP for personlig tilpasning.
- NL Je kunt PRO-AIM™ tegelijk met andere knoptoewijzingen gebruiken. Stel PRO-AIM™ in op Uit of verwijder de toewijzing van de rechter ACTIEKNOP om te bepalen welke instelling je wilt.
- KR PRO-AIM™ 은 버튼 매핑과 동시에 작동합니다. PRO-AIM™을 꺼짐으로 설정하거나 오른쪽 빠른 실행 버튼을 눌러 매핑을 삭제하고 원하는 설정을 지정합니다.
- JP PRO-AIM™ は、ご利用中のボタンマッピングと同時に動作します。PRO-AIM™ をオフにするか、右のクイックアクションボタンからマッピングをクリアして、お好みの設定にできます。

TROUBLESHOOTING DÉPANNAGE

Ensuring audio controls work correctly with your headset.
RECON CLOUD acts as a dedicated audio device on your Xbox. If you have a 3.5 mm headset with integrated controls, set them to the following levels, then use RECON CLOUD to tune your audio experience. Volume should be maximum, Chat mix should be balanced, mic should be active, EQ should be normal or flat response. Wireless headsets with or without integrated controls will not be affected by RECON CLOUD audio controls.

Vérifiez que les commandes audio fonctionnent bien avec votre casque.
RECON CLOUD agit comme un périphérique audio distinct sur votre Xbox. Si vous avez un casque 3,5 mm avec des commandes intégrées, réglez-les aux niveaux suivants, puis utilisez RECON CLOUD pour ajuster votre expérience audio. Le volume devrait être au maximum, les réglages du chat devraient être équilibrés, le microphone devrait être activé et l'égalisation devrait être normale ou plate. Les casques sans fil avec ou sans commandes intégrées ne seront pas affectés par les commandes audio de RECON CLOUD.

Para asegurarte de que los controles de sonido funcionan a la perfección en tus auriculares.

RECON CLOUD sirve como dispositivo de sonido dedicado para Xbox. Si tienes unos auriculares de 3.5 mm con controles integrados, RECON CLOUD te permitirá afinar aún más tu experiencia de sonido si previamente los has configurado así: volumen al máximo, mezclador de chat en un punto intermedio, micrófono activo y equalización normal o con respuesta plana. Independientemente de si cuentan con controles integrados, los auriculares inalámbricos no son compatibles con los controles de sonido del RECON CLOUD.

Stelle sicher, dass die Soundsteuerung korrekt mit deinem Headset funktioniert.

RECON CLOUD fungiert als gesondertes Audiogerät für deine Xbox. Wenn du ein 3,5-mm-Headset mit integrierter Soundsteuerung hast, stelle diese auf die folgenden Werte ein und nutze dann den RECON CLOUD, um den Sound einzustellen. Lautstärke sollte auf „Maximal“ gestellt werden. Der Chat-Mixer sollte auf mittlerer Position sein und das Mikrofon sollte aktiviert sein. Der EQ sollte normal oder flach eingestellt werden. Kabellose Headsets mit oder ohne integrierte Soundsteuerung werden nicht von der Soundsteuerung des RECON CLOUD beeinflusst.

Assicurati che i comandi audio funzionino correttamente con le cuffie.

RECON CLOUD funziona come dispositivo audio dedicato su Xbox. Se disponi di cuffie da 3,5 mm con comandi integrati, configurale ai seguenti livelli, quindi usa RECON CLOUD per regolare l'audio. Il livello del volume principale dovrebbe essere al massimo, quello della chat bilanciato, il microfono attivo e l'equalizzatore dovrebbe dare risposta normale o piatta. Le cuffie wireless, con o senza comandi integrati, non saranno interessate dai comandi audio RECON CLOUD.

Asegurar que os controles de áudio funcionam corretamente nos auscultadores.

O RECON CLOUD funciona como um dispositivo de áudio dirigido na Xbox. Se tiveres uns auscultadores de 3,5 mm com controlos integrados, define-os para os seguintes níveis e, em seguida, usa o RECON CLOUD para sintonizar a tua experiência de áudio. O volume deve estar ao máximo, o Mix de chat deve estar equilibrado, o micro deve estar ativo, a equalização deve ter uma resposta normal ou monótona. Os auscultadores sem fios ou sem controlos integrados não será afetados pelos controlos de áudio RECON CLOUD.

Se till att ljudkontrollerna fungerar som de ska med ditt headset.

RECON CLOUD fungerar som en dedikerad ljudenhet på Xbox. Har du ett 3,5 mm-headset med integrerade kontroller? Ställ in dem enligt följande och använd sedan RECON CLOUD för att anpassa ljudupplevelsen. Volymen ska vara inställd på max, chattmixen ska vara balanserad, mikrofonen ska vara på och EQ ska vara normal eller platt. Trådlösa headset med eller utan integrerade kontroller påverkas inte av RECON CLOUDs ljudkontroller.

Sikrer, at lydindstillingerne virker korrekt med dit headset.

RECON CLOUD optører sig som en lydenhed på din Xbox. Hvis du har et 3,5 mm headset med integrerede indstillinger, så indstil dem til de følgende niveauer, og brug så RECON CLOUD til at finjustere din lydoplevelse. Lydstyrken skal være på maksimum, chatmix skal være velbalanceret, mikrofonen skal være aktiv, EQ skal være normal eller flad. Trådløse headsets med eller uden integrerede indstillinger bliver ikke påvirket af RECON CLOUD-lydindstillinger.

De audiobediening correct instellen voor je headset.

RECON CLOUD werkt als een toegevoegen audioapparaat op je Xbox. Als je een 3,5 mm-headset hebt met geïntegreerde bediening, stel de headset dan in op de volgende niveaus en gebruik daarna RECON CLOUD om je audioervaring verder te configureren. Stel Volume in op maximum, Chatmix op gebalanceerd, Microfoon op actie, en EQ op normaal of vlak. De RECON CLOUD-audiobediening heeft geen effect op de instellingen van draadloze headsets met of zonder geïntegreerde bediening.

오디오 컨트롤이 헤드셋에 제대로 작동하지는 확인합니다.

RECON CLOUD는 Xbox에서 전용 오디오 장치로 작동합니다. 통합 컨트롤을 지원하는 3.5mm 헤드셋이 있는 경우, 헤드셋을 다음 수준으로 설정한 다음 RECON CLOUD를 사용하여 오디오 환경을 조정합니다. 볼륨은 최대로, 채팅 믹스는 균형을, 마이크는 활성화하고, EQ는 정상 또는 평탄 특성으로 설정합니다. 통합 컨트롤을 지원하지 않거나 지원하지 않는 무선 헤드셋은 RECON CLOUD 오디오 컨트롤의 영향을 받지 않습니다.

オーディオコントロールがヘッドセットで正しく機能するようにします。

RECON CLOUDは、Xboxの専用オーディオデバイスとして動作します。コントロールを内蔵した3.5mmヘッドセットをお持ちの場合、以下のレベルに設定した後、RECON CLOUDを使ってオーディオを調整してください。音量は最大に、チャットミックスはバランスよく、マイクはアクティブに、EQはノーマルまたはフラットレスポンスにします。コントロールが統合されているかどうかに関わらず、ワイヤレスヘッドセットは、RECON CLOUDのオーディオ操作の影響を受けません。



Download Turtle Beach Control Center for feature and performance updates on Windows and Xbox.

Téléchargez Turtle Beach Control Center pour obtenir des mises à jour des fonctionnalités et des performances sur Windows et Xbox.

Not seeing what you're looking for here?

Visit turtlebeach.com/support
for the latest Tech Support information.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?

Rendez-vous sur turtlebeach.com/support
pour consulter les dernières informations
de l'assistance technique.

NOTES



Regulatory Compliance Statements for the Recon™ Cloud Controller

Local Restrictions on Radio Usage

Caution: Due to the fact that the frequencies used by wireless devices may not yet be harmonized in all countries, these radio products are designed for use only in specific countries, and are not allowed to be operated in countries other than those of designated use. As a user of these products, you are responsible for ensuring that the products are used only in the countries for which they were intended and for verifying that they are configured with the correct selection of frequency and channel for the country of use. Any deviation from the permissible power and frequency settings for the country of use is an infringement of national law and may be punished as such.

To determine whether you are allowed to use your wireless network device in a specific country, please check to see if the radio type number that is printed on the identification label of your device is listed in the manufacturer's OEM Regulatory Guidance document at the following URL <http://www.turtlebeach.com/homologation> or contact Turtle Beach directly.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

This section includes the following FCC statements for the Recon™ Cloud Controller:

- Non-Modification Statement
- Class B Interference Statement
- RF Radiation Exposure & Hazard Warning

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Radiation Exposure & Hazard Statements

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF warning for Portable device

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Non-Modification Statement

Use only the supplied Internal antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the Recon™ Cloud Controller and violate FCC regulations. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. Please contact Turtle Beach for a list of approved 2.4 GHz antennas.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Notices

This section includes the following ISED statements for Recon™ Cloud Controller:

- Class B Interference Statement
- RF Radiation Exposure & Hazard Warning

Canadian ICES Statements

RSS-Gen Issue 3 December 2010:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CNR-Gen 3e édition Décembre 2010:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Radiation Exposure & Hazard Statement

The product complies with Canada portable RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Exposition aux radiations RF & Mention de danger

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux exposition RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer.

For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

This equipment may be operated in the countries that comprise the member countries of the European Union and the European Fair Trade Association. These countries, listed below, are referred to as The European Community throughout this document: AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM, ICELAND, LICHTENSTEIN, NORWAY, SWITZERLAND.

NCC警語:


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Declaration of Conformity

Marking by this symbol: 

declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Operation frequency: 2402-2480MHz, Max output: 5.21dBm

This equipment meets the following conformance standards:

FCC PART15B

FCC47 CFR Part 15:2019

TPCH(2021-2)

10 C.F.R. section 430.23(aa); Appendix Y to Subpart B of Part

ENERGY STAR Draft Test Method for Computers, Rev.

October 2019, California Code of Regulations, Title 20, Division 2, Chapter

CPSIA/H.R. 4040 Sec.108, CPSIA/H.R. 4040 Sec.101

EN 55032, EN55035

EN 71-1: 2014+A1 2018 Mechanical and Physical Test, EN71-2:2011+A1:2014 Flammability, EN 71-3:20 19 Toxic elements

EN300328, 301489, 62479

EN62368

SVHC 233+REACH Appendix 17 : VW 91101-2020

Total Cadmium Content (Entry 23 of REACH Annex XVII)

IEC 62321-7-2:2017,

IEC 62321-8:2017,

IEC 62321-4:2013+A1:2017,

IEC62321-6:2015,

IEC62321-5:2013,
94/62/EC Toxic Elements in Packaging
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) (Entry 50 of REACH ANNEX XVII)
BPA (toy<3 or intended for place in the mouth)
IC RSS-247 Issue 2 Feb.2017
Canada IC test for toy with IC (ICES-003)
NRCAN, Appendix Z to Subpart B of Part 430
AS/NZS CISPR 32:2015+A1:2020
BS EN IEC62368-1:2012+A11:2020
USB 2.0 Full Speed Test
Bluetooth Certification

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity: <http://www.turtlebeach.com/homologation>



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Voyetra Turtle Beach Inc. is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.
<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B





WWW.TURTLEBEACH.COM